




Airbag



Reserve-
Gasgenerator

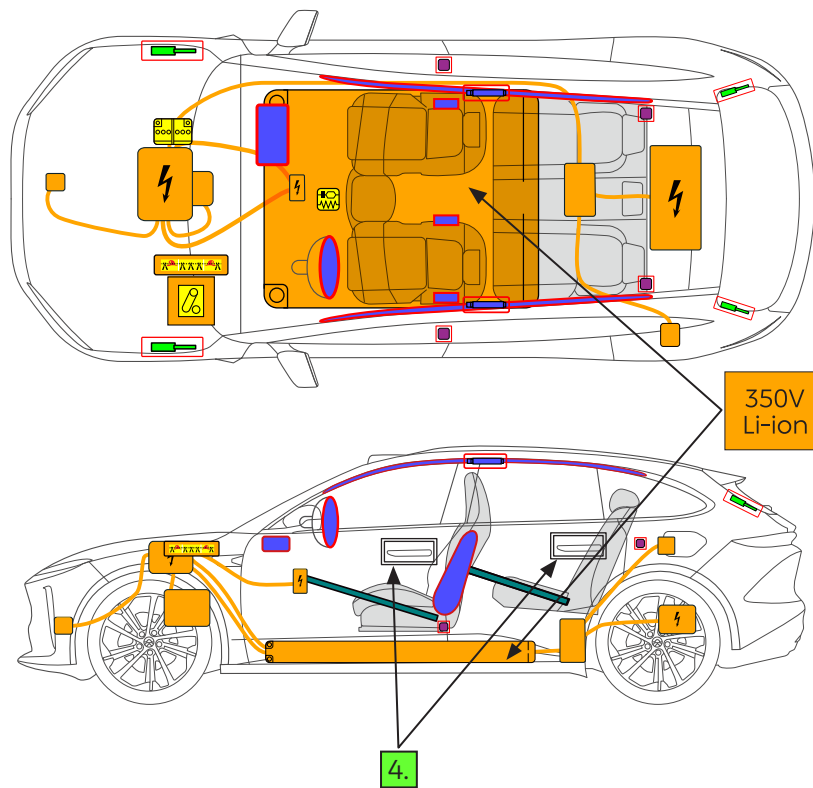

Gurtstraffer



SRS-Steuereinheit



Niedrige
Batteriespannung



Gasdruckfeder
/Vorgespannte
Feder



Hochfeste
Zone



Zone, die
besondere
Aufmerksamkeit
erfordert



Hochvolt-
Kabel
/-Komponente



Niederspannungsgerät,
das die Hochspannung
abschaltet



Kabelschnitt



Hochvolt-
Batteriepack

1. Identifizierung / erkennung



Stilles Bewegen oder ein sofortiger Neustart sind solange möglich, bis das Fahrzeug vollständig heruntergefahren ist.



Modellname



Markenname


2. Immobilisierung / stabilisierung / bergen

A. IMMOBILISIEREN SIE DAS FAHRZEUG:

1. Schalten Sie das Fahrzeug in den P-Modus.
2. Schalten Sie auf der Mittelkonsole die Warnblinkanlage ein.



B. HEBEPUNKTE:

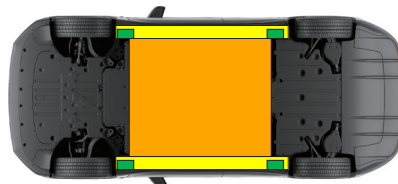



- Geeignete Hebepunkte
- Geeignete Punkte, wenn das Fahrzeug auf der Seite liegt
- Hochvolt-Batterie

3. Direkte gefahren vermeiden / sicherheitsbestimmungen





Beachten Sie, dass nicht jede Hochvolt-Komponente gekennzeichnet ist. Tragen Sie immer die entsprechende PSA (gummiisolierte Handschuhe / isolierte Gummischuhe / Werkzeuge mit isolierender Schutzabdeckung / Schutzbrille). Versuchen Sie nicht, die Hochspannungsbatterie zu öffnen.




EMPFOHLENES STILLLEGUNGSVERFAHREN

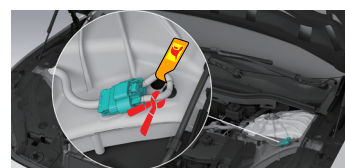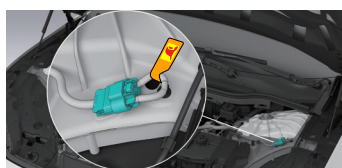

ALTERNATIVE METHODE

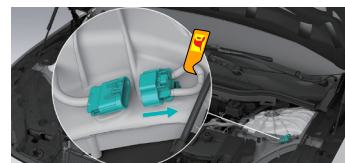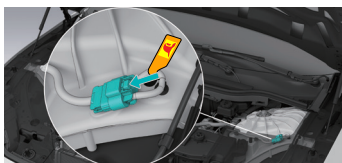


ZUGANG ZUR 12V-BATTERIE

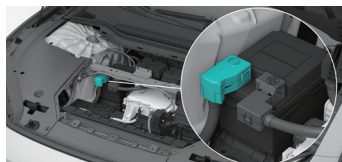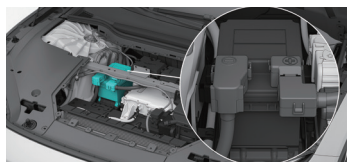

4. Zugang zu den Insassen




Fahrersitzeinstellung (elektrisch)

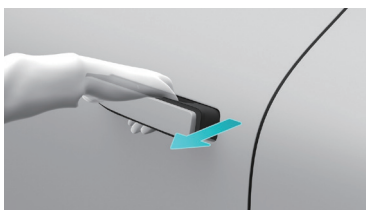


Äußerer Türgriff



Beifahrersitzeinstellung (elektrisch)

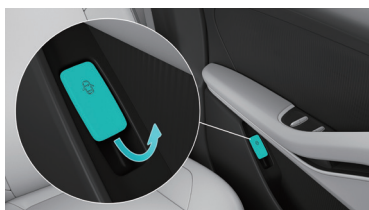

Innerer Türgriff für den Notfall

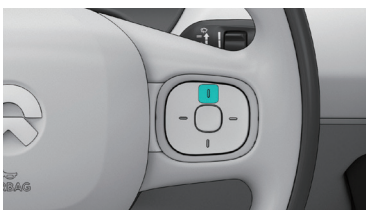

Lenksäuleneinstellung



Türverriegeler

Glasarten:

Verbundglas



Gehärtetes Glas

5. Gespeicherte Energie / flüssigkeiten / gase / feststoffe

	  	12V
	     	350V
	 	1000g
	 	
	 	
	 	

6. Im brandfall


**VERWENDEN SIE GROSSE
WASSERMENGEN**

BATTERIE-ZÜNDUNG!

**FAHRZEUG NICHT UNTERTAUCHEN, UM DIE
BATTERIEBRÄNDEN ZU LÖSCHEN**


7. Im Falle eines Untertauchens

Kippen Sie das Fahrzeug zur Seite, damit Wasser aus dem Fahrzeug und der Hochspannungsbatterie abfließen kann.

Tragen Sie eine geeignete PSA. Bergen Sie das Fahrzeug aus dem Wasser und fahren Sie mit der normalen Hochspannungsabschaltung fort (siehe Kapitel 3). Fahrzeuge, die in Salzwasser untergetaucht sind, müssen mit besonderer Vorsicht behandelt werden, da bei ihnen ein erhöhtes Risiko von Hochspannungsbränden besteht.

8. Abschleppen / transportieren / lagern


LAGERUNG IN SICHERER ENTFERNUNG VON ANDEREN FAHRZEUGEN!

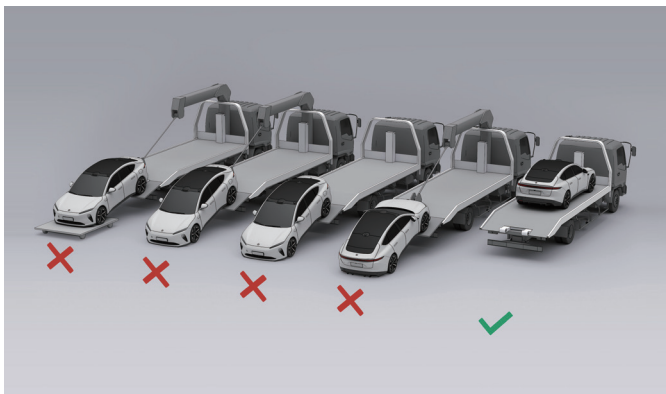


Abschlepp-/Transportmethode



BATTERIE-ZÜNDUNG!

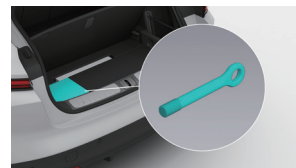

Aufbewahrung von Haken

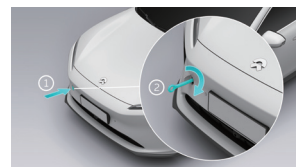

Hakenposition


9. Wichtige zusätzliche Informationen

Herstellerinformation NIO

Weitere Einzelheiten finden Sie im „Leitfaden für Notfallmaßnahmen“.

10. Erläuterung der verwendeten Piktogramme

	Hochspannungswarning		Brennbar
	Vorsicht		Gefährlich für die menschliche Gesundheit
	Klimaanlagen-Komponente		Akute Toxizität
	Elektrofahrzeug		Ätzend
	Motorhaube		Gase unter Druck
	Kofferraum		Explosiv
	Thermische Infrarotkamera verwenden		Zum Löschen des Feuers ist Wasser zu verwenden

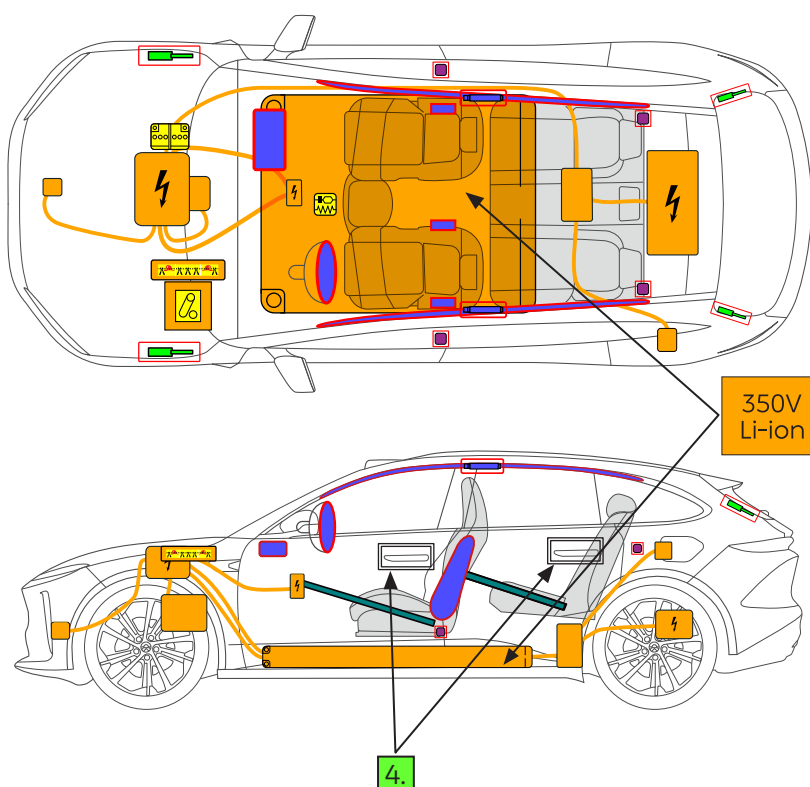

350V
Li-ion

4.



Airbag



Stored gas
inflator



Seat belt
pretensioner



SRS control
unit



Battery low
voltage



Gas strut
/Preloaded
spring



High strength
zone



Zone requiring
special attention



High voltage
power cable
/component



Low voltage device
that disconnects
high voltage



Cable cut



High voltage
battery pack


1. Identification / recognition



Silent movement or instant restart capability exists until vehicle is fully shut down.



Model name

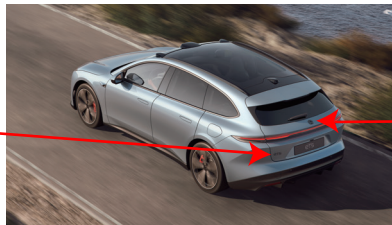

Brand name


2. Immobilisation / stabilisation / lifting

A. IMMOBILIZE THE VEHICLE:

1. Shift the vehicle to P gear;
2. Turn on the hazard warning lamp on the central console.



B. LIFTING POINTS:

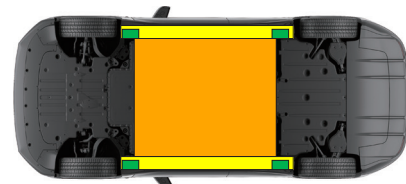

- Appropriate lifting points
- Appropriate points vehicle on side
- High voltage battery



3. Disable direct hazards / safety regulations





Be aware that not every high voltage component is labelled.

Always wear the appropriate PPE (Rubber insulated gloves / insulated rubber shoes / tools with insulating protective cover / goggles). Do not attempt to open the high voltage battery.




MAIN DISABLING METHOD

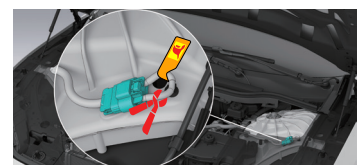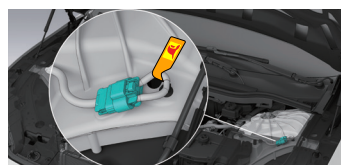

ALTERNATIVE METHOD

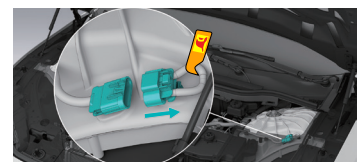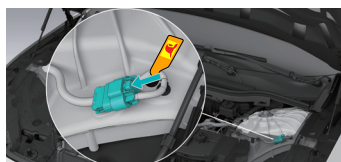

ACCESS TO 12V BATTERY

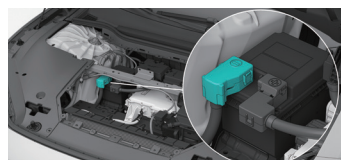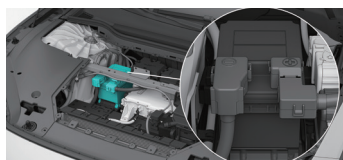




4. Access to the occupants



Driver seat adjustment (electric)

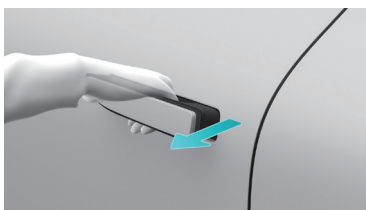


Exterior door handle



Passenger seat adjustment (electric)



Emergency interior door handle

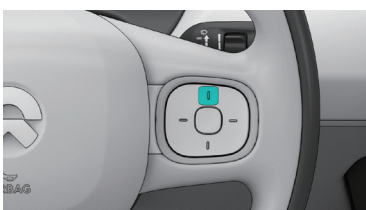


Steering column adjustment



Door latch

Glass types:

Laminated glass

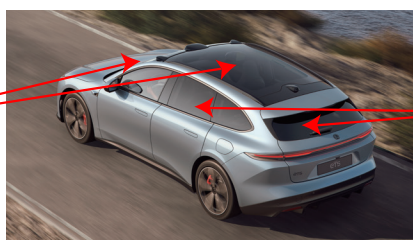

Tempered glass

5. Stored energy / liquids / gases / solids

	  	12V
	     	350V
	 	1000g
	 	
	 	

6. In case of fire



USE LARGE AMOUNTS OF WATER



BATTERY RE-IGNITION!



DO NOT SUBMERGE VEHICLE TO EXTINGUISH BATTERY


7. In case of submersion

Tilt the vehicle to one side to allow water to drain out of the vehicle and the high voltage battery.

Wear appropriate PPE. Remove the vehicle from the water and continue with normal high voltage disconnection (see chapter 3). Vehicles submerged in salt water should be handled with a greater potential risk of a high voltage battery fire.

8. Towing / transportation / storage


STORE AT SAFE DISTANCE FROM OTHER VEHICLES!

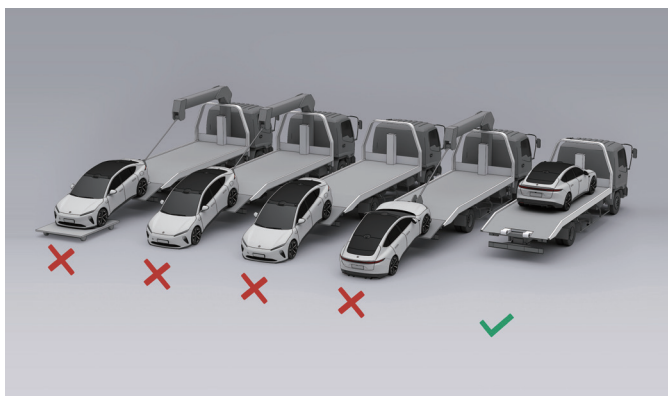


Towing/transportation method



BATTERY RE-IGNITION!

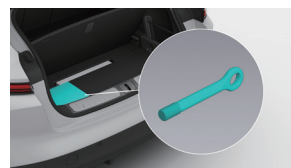

Hook storage

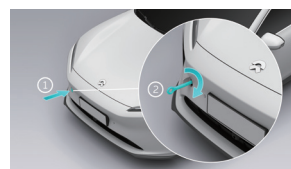

Hook location

9. Important additional information

Manufacturer information NIO

For further details, please refer to "Emergency Response Guide".

10. Explanation of pictograms used

	Warning high voltage		Flammable
	Caution		Hazardous to the human health
	Air-conditioning component		Acute toxicity
	Electric vehicle		Corrosives
	Bonnet		Gases under pressure
	Boot		Explosive
	Use thermal Infrared camera		Use water to extinguish the fire